

第四章 基本操作功能

4-1 基本功能

➤ Android 系統首頁



1.檔案管理

2.HiWirte 白板書寫 APP

3.HiTeach.CC 智慧教學系統

4.Web 瀏覽器

5.APP 應用程式

6.設定

7.訊號源切換

8.小工具

9.應用程式切換

10.Home

11.返回

12.螢幕批註

➤ 顯示設置

側邊欄目錄>系統設置>顯示

可調整顯示畫面的背光、冷暖色溫，縮放模式，圖像模式，飽和度等等。




➤ 聲音設置

選擇側邊欄目錄>系統設置>開關機設置

可設置網絡喚醒、開機信源、定時開關機等功能。

➤ 基本操作

◆ 語言和輸入法

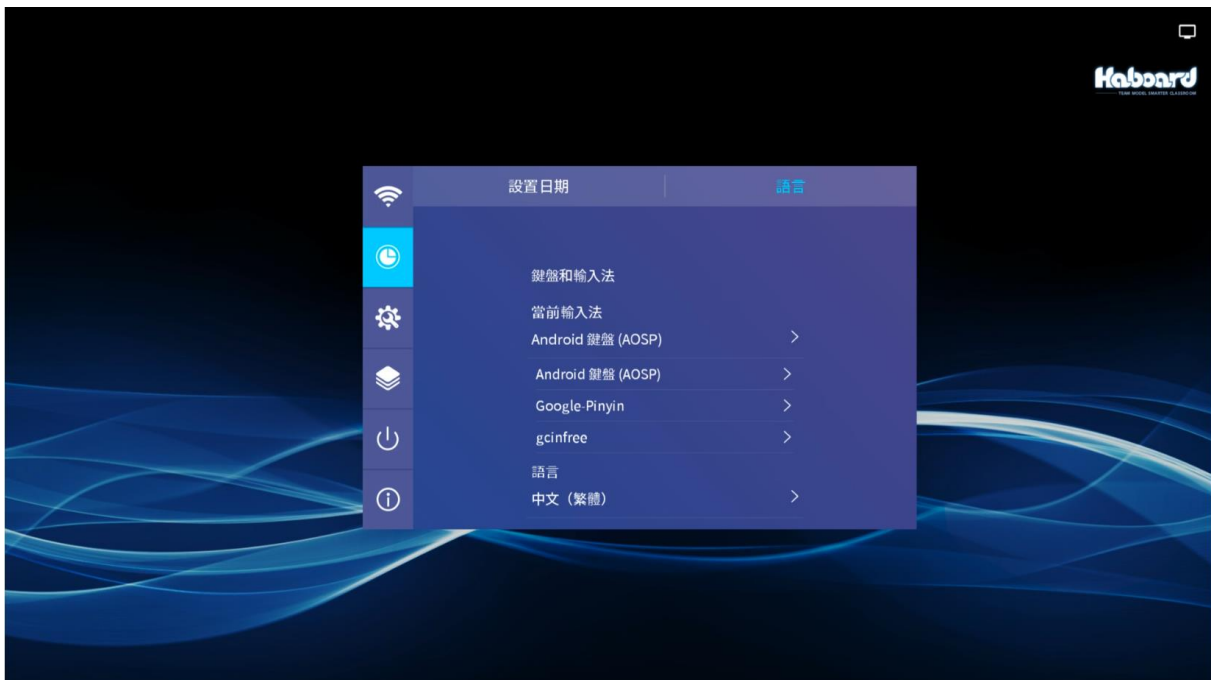

1.鍵盤和輸入法：選擇側邊欄選單>系統設置>語言與輸入法>語言>當前輸入法系統內建“Android 鍵盤”和“gcinfree 繁體中文輸入法”，用戶也可以自行下載第三方輸入法。

2.語言：選擇側邊欄選單>系統設置>語言與輸入法>語言>語言，選擇您需要的語言。

◆ 設置系統時間

選擇側邊欄選單>系統設置>時間與日期>自動確定日期和時間

系統將會自動從網路上獲取時間並更新；如果機器未連接網路，可選擇使用手動設置日期和時間。

◆ 螢幕截圖

按遙控器的“螢幕截圖鍵” 截取螢幕

截圖後圖片存儲在本地文件管理中的 “ \Pictures\Screenshots” 文件夾中。

◆ 工具

選擇側邊欄選單>快捷功能

快捷列表中包含截圖，聚光燈，倒計時，計算器...等小工具程序。

